

半球 ONU 安装步骤

1. 典型应用及网络拓扑图



2. 安装步骤

说明：安装吊顶，需要至少能够承受 3 倍半球 ONU 及半球摄像头的总重量。

- 步骤 1 取出半球摄像头附件中的安装定位图，根据监控区域，将其粘贴在天花板的安装面上，按照定位图所示位置打出塑料膨胀螺栓 3 个底孔，将附件包中的 3 颗膨胀螺栓塞入到底孔中并锁紧。如果设备采用从安装面打孔出线的走线方式，还需要按照安装定位图上的位置、大小在安装面上钻出走线孔（孔径要求大于 25mm），以便线缆通过。
- 步骤 2 将电源线从吊顶开孔处引出，将微缆（或皮线光缆）从吊顶或安装座开孔处引出并放至地面成端（如图 2-1）。



图 2-1 安装示意图（1）

步骤 3 将微缆（或皮线光缆）成端接头与半球 ONU 相连接，再将半球 ONU 托举至吊顶的过程中，将尾纤及微缆（或皮线光缆）盘留在半球 ONU 的光缆盘留区（如图 2-2）。



图 2-2 安装示意图（2）

步骤 4 将从吊顶开孔处引出的电源线穿过半球 ONU 中心孔及半球摄像头底座中心孔，然后用半球 ONU 附带的自攻螺丝，穿过半球摄像头底座安装孔和半球 ONU 安装

孔，将半球 ONU 和半球摄像头底座固定在吊顶上（如图 2-3）。



图 2-3 安装示意图（3）

步骤 5 将半球 ONU 附带的电源分支线与引出的电源线连接，然后将电源分支线分别与半球 ONU 的电源线 and 半球摄像头的电源线相连；将半球 ONU 的网线接头和半球摄像头的网络接头相连（如图 2-4）

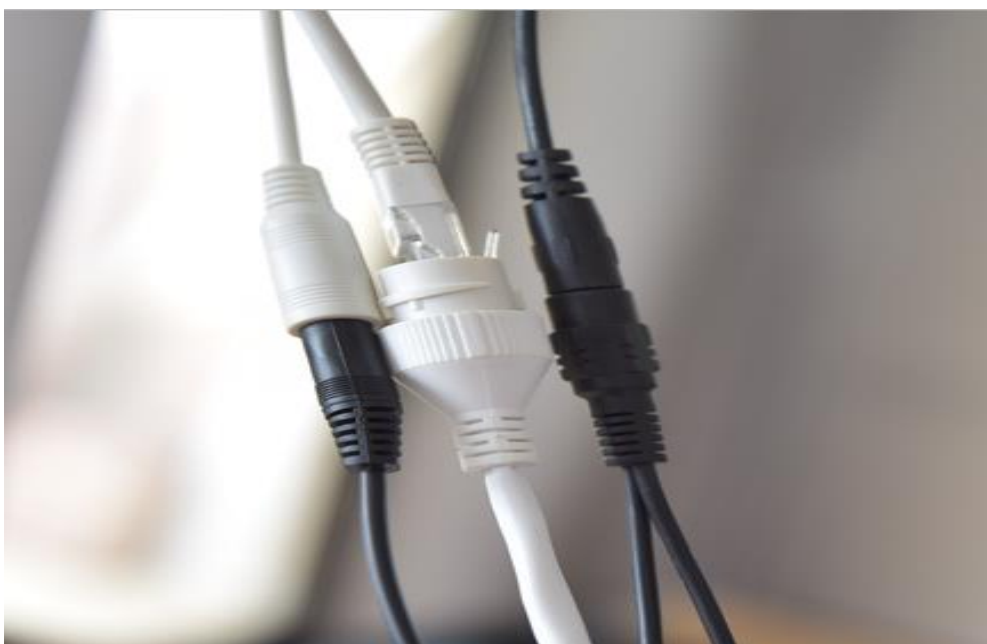


图 2-4 安装示意图（4）

步骤 6 将网线和电源线通过中心孔和吊顶开孔塞入吊顶，然后将半球摄像头固定在摄像头底座上，调整摄像头的方向，安装完毕（如图 2-5）。



图 2-5 安装示意图（5）